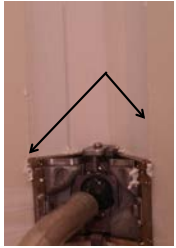
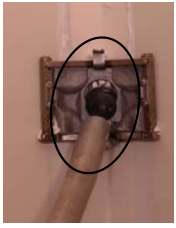

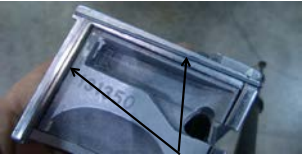




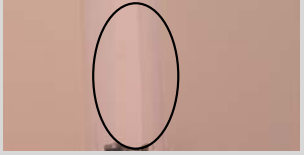






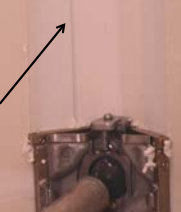



СИМПТОМ	ПРОБЛЕМА		РЕШЕНИЕ	
<b>Угловой Финишер оставляет выпирающие полоски раствора вдоль краев мазка</b> 	Неравномерное давление рукояткой на Угловой Финишер, к тому же давление не направлено на центр.		По мере прокатки Углового Финишера по поверхности гипсокартона, применяйте постоянное и равномерное давление при помощи Стекловолоконной Рукоятки Углового Финишера. Выровняйте шаровый наконечник рукоятки по центру Углового Финишера - это обеспечит правильное нанесение раствора на внутренний угол.	
	Лезвия изношены и требуют регулировки положения или замены		Обратитесь в Авторизованный Центр Ремонта для того, чтобы они отрегулировали положение лезвий или установили новые лезвия на Угловом Финишере.	
<b>Лента не достаточно покрыта раствором</b> 	Во время нанесения ленты и раствора, лента на внутреннем углу не была должным образом втаплена при помощи Углового Роллера		Должным образом прокатите Угловой Роллер по внутреннему углу. Применяйте достаточное давление, чтобы вытолкнуть излишки раствора из-под ленты. Помните, что нужно начинать прокатывание Углового Роллера с середины угла.	
	Слишком много давления на Угловой Финишер		Применяйте постоянное и умеренное давление на Угловой Финишер во время процесса нанесения ленты и раствора или во время процесса чистой обработки. Применения слишком сильного давления удалит большинство раствора с поверхности ленты.	
	Пружина растяжения на лезвии не отрегулирована таким образом, чтобы активировать только одну пружину		Отрегулируйте причину растяжения на лезвии при помощи кулочки для регулировки пружины (только на 75 мм Регулируемом Угловом Финишере EasyRoll и 89 мм Угловом Финишере). Регулировка кулочки пружины растяжения для активации только одной пружины позволит Регулируемому Угловому Финишеру оставлять больше раствора на внутреннем угловом стыке.	
<b>Большие "нахлестанные" друг на друга излишки раствора остаются на границе двух мазков</b> 	Пользователь инструмента резко отнимает Угловой Финишер от стены в конце мазка		Применяйте сметающее аркообразное движение при отнимке Углового Финишера от поверхности внутреннего угла в конце мазка. Это движение сведет к минимуму "нахлестанный след" раствора и уменьшит необходимость в зачистке шкуркой и корректировке.	
<b>Царапины или мусор остаются на обработанном внутреннем углу</b> 	Лезвия или ползвы нуждаются в очистке от всех излишек раствора и высохшего раствора на этих частях инструментов.		Удалите мусор и весь засохший раствор с лезвий и ползвов Углового Финишера. При использовании Углового Финишера содержите его поверхность влажной посредством опускания инструмента в ведро с водой в промежутках, когда Вы не пользуетесь инструментом. Очищайте и смазывайте инструмент в конце каждого рабочего дня, чтобы поддерживать его в хорошем рабочем состоянии.	